

取扱説明書


工事説明書別添付

特定保守製品

家庭用

バス換気乾燥機(入浴暖房付)

品番 FY-14UF3

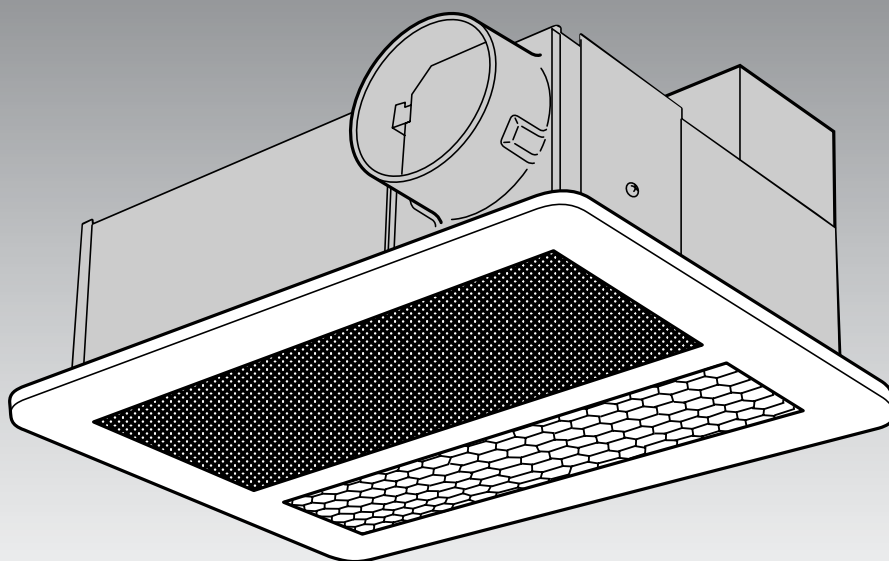

保証書付き

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2～4ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意	2～4
各部の名前(品番表示位置)	5
使いかた	6～10
お手入れのしかた	11
保証とアフターサービス	12～13
特定保守製品と点検	14～15
仕様	16
保証書	裏表紙

【お知らせ】

本製品は、消費生活用製品安全法(消安法)で指定される「特定保守製品」です。
この製品の所有者は消安法上、点検期間中に法定点検(有償)をおこなうことが求められています。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

■絶対に分解したり修理・改造しない



火災・感電・けがの原因となります。

分解禁止

- 修理はお買い上げの販売店・工事店またはこの説明書に記載の「修理ご相談窓口」へご相談ください。

■内釜式風呂を設置した浴室に取り付けない



禁止

排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。

■ルーバーの吹出口から洗濯物を必ず250mm以上離す




近づけ過ぎると衣類の変色や火災の原因となります。

■本体各部に直接水やお湯、かび取り剤などをかけない



禁止

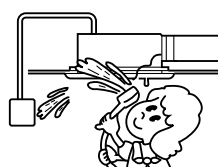


ショートや感電のおそれがあります。

■お手入れの際は、分電盤のブレーカーを切る



感電やけがをすることがあります。

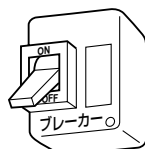

■食用油、動物系油脂、機械油、ドライクリーニング油、アロマオイル、パーマ液、ベンジン、シンナー、ガソリン、樹脂（セルロース系）などの付着した衣類は、洗濯後でも絶対に乾燥運転をしない



禁止

油の酸化熱による、自然発火や引火のおそれがあります。

■分電盤のブレーカーをぬれ手で切／入しない



ぬれ手禁止

感電のおそれがあります。



注意

■温泉水を入れた浴室で運転しない



禁止

ヒーター管が破損し、感電やガラスの破片によるけがの原因となります。

■お手入れの際は、ゴム手袋を使用する



板金部品などの切り口や本体の突起、角などでけがをすることがあります。

■運転中や停止直後はガードやその周囲に触れない



接触禁止

やけどの原因になります。

■ヒーターを直接見つめない



禁止

目に悪い影響を与えるおそれがあります。

■本体が、しっかり取り付いているか、確認する



落下により、けがをするおそれがあります。

■ルーバーをはずしてファンやヒーターに触れたり、指や棒をいれない



接触禁止

けが、やけどのおそれがあります。

■点検期間中に法定点検を受ける



経年劣化により、発火、けがをするおそれがあります。

●ご使用になる前に必ず所有者登録をしてください。

■使用を終了した製品は放置せず、撤去する



万一の場合、落下により、けがをするおそれがあります。

■部品は確実に取り付ける



落下により、けがをするおそれがあります。

■衣類吊り下げ用パイプには布団を干さない



禁止

吹出口との距離が近くなり、変色のおそれがあります。

■設置工事は必ず専門の工事業者に依頼する



けがをするおそれがあります。

安全上のご注意 (続き)


お願い

- スチームサウナ・ミストサウナ付きの浴室では使用できません。
故障の原因になります。
- 本体の下で有機溶剤やスプレーを使わないでください。
故障の原因になります。
- 本体の下で油煙を発生させないでください。
故障の原因になります。
- 本体に洗濯物をつり下げないでください。
故障の原因になります。
- 入浴後は必ず換気運転をおこなってください。
水滴がついたまま長時間運転をおこなわないと、かびの発生原因となります。
- 保守点検のため、点検口があるか確認してください。
- 効果的な換気のため、給気口があるか確認してください。
- コントローラーは浴室の外（脱衣室など）に取り付けられているか確認してください。
故障の原因になります。
- 本体の周囲が40℃以上にならないようにしてください。
モーターの寿命を縮めたり、故障の原因になります。
- ルーバーをタオルなどでふさがないでください。
故障の原因になります。
- ヒーターの周辺部が熱により変色する場合がありますが、異常ではありません。
- 密閉性や断熱性の悪い浴室においては、バス換気乾燥機の性能が十分に発揮できない場合があります。
- 最初に運転するときや、長時間お使いにならなかったあと運転するときなど、ニオイがすることがありますが、これはヒーター表面の付着物がやけるためで異常ではありません。


各部の名前 (品番表示位置)

お願い

品番をご確認ください。品番はコントローラーに記載してあります。
(修理依頼などのアフターサービスをご利用の際に、品番が必要になります)

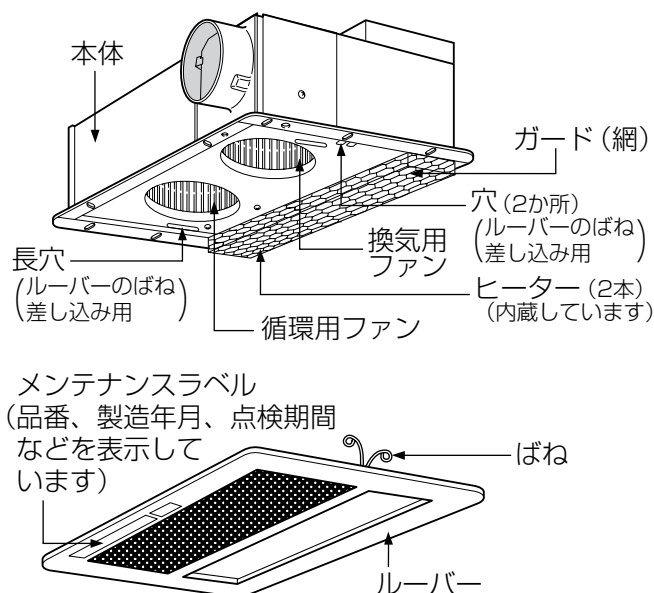

■コントローラー

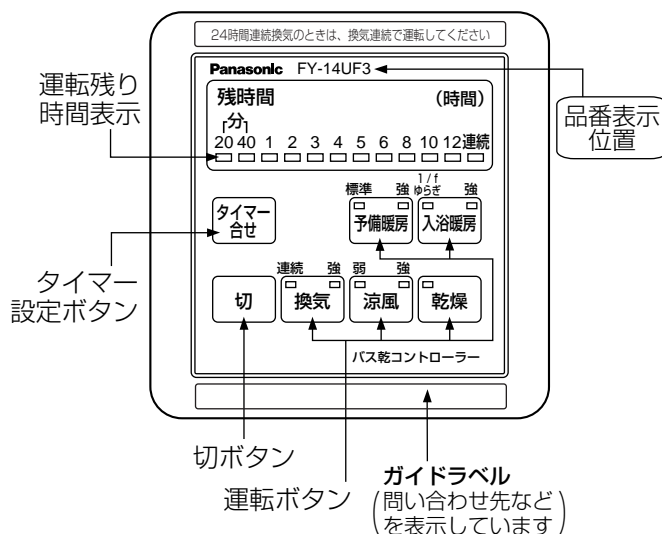

使いかた

このバス換気乾燥機は次の5つの運転モードでご使用になれます。

運転モード		用 途	運 転 状 態			
			換気用ファン	循環用ファン	ヒーター 700W	ヒーター 700W
乾 燥		●衣類や浴室の乾燥	(強運転)	(強運転)	※1 (運転)	
入浴 暖房	強	●シャワーや入浴時の寒さ感をやわらげます	停止	(弱運転)	(運転)	※1 (温度制御運転)
	1/f ゆらぎ	●シャワーや入浴時の寒さ感をやわらげます (室温約25℃で一定になる) ようにゆらぎ運転します)	停止	(弱運転)	(運転)	※2 (ゆらぎ制御運転)
予備 暖房	強	●入浴前の浴室の暖房	停止	(強運転)	(運転)	※1 (運転)
	標準	●入浴前の浴室の暖房 (室温約25℃以上にならないように) ヒーターをパワーセーブします)	停止	(強運転)	(運転)	※1 (温度制御運転)
涼 風	強	●入浴中の涼感を得る (冷房ではありません)	(強運転)	(強運転)	停止	停止
	弱	●浴室の乾燥	(弱運転)	(弱運転)	停止	停止
換 気	強	●浴室の換気	(強運転)	停止	停止	停止
	連続	(24時間連続換気のときは、換気 連続で運転してください)	(弱連続運転)	停止	停止	停止

※1 室温によりON・OFF運転します。 ※2 室温によりON・OFFのゆらぎ運転します。

■24時間連続換気について

24時間連続換気をしたいときは、換気連続で運転してください。

- 換気連続運転中に涼風（強・弱）、乾燥に切り換え、タイマー運転が終了したときは、換気連続モードに戻ります。

その他のモードに切り換え、タイマー運転が終了したときや、**切** を押して停止したときは、再度換気連続で運転してください。

- 24時間連続換気とは、浴室から連続換気をおこなうことにより、各居室に設けた給気口などから室外空気が給気され、居室空間全体の換気をおこなうものです。

ただし、住宅の間取りや気密性などにより、換気の状態は異なります。


■「1/fゆらぎ」について

一定の暖かさが続くと、暖かさを感じにくくなります。

「1/fゆらぎ」は、ヒーター700Wを「ON・OFF」させることで、快適さを保ちます。

1400Wの連続運転で暖めたあとは、室温に応じて「1/fゆらぎ」のリズムで平均1170Wの運転に切り換えますので、快適感を損なわずに入浴暖房がおこなえます。

■1/fゆらぎ制御パターン（概略図）

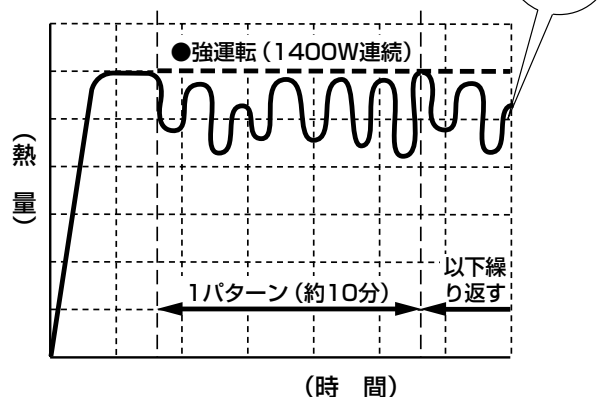

- 各運転モードは最高12時間までタイマー運転できます。（換気・涼風モードは連続運転できます。）

- **タイマー合せ** を押すたびに、残時間が1目盛ずつ増えます。

- **タイマー合せ** を1秒以上押し続けると、残時間が連続して増えます。（12時間の次は“連続”または“20分”となります。）

- 一度設定して運転し終えたタイマー時間は、運転モードごとにマイコンが記憶します。

次に運転をおこなう場合は **タイマー合せ** を押さなくても前回の設定時間が表示されます。（ただし、途中で停止した場合は記憶しません。）

設定時間を変更される場合は、さらに **タイマー合せ** を押してください。

- 運転時間を途中で変更した場合は、その時点からタイマー時間は再スタートします。

- 換気連続モードのときは、残時間の設定はできません。


- ヒーターの通電が30秒以上のときは、循環用ファンを約5秒間残遅運転します。

- 停電した場合は、使いかたに基づいて再度設定しなおしてください。

- 室温により、ヒーターの運転を1本（700W）だけにする場合があります。


使いかた (続き)

1.換 気

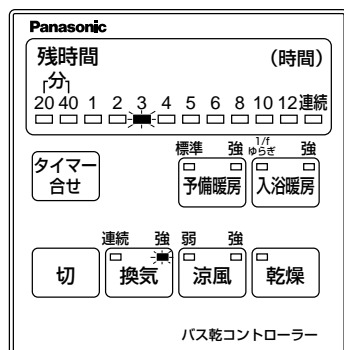


- ① **換気** を押すと、換気の運転ランプが点灯し、運転を開始します。
 - ② さらに **換気** を押すと、換気(連続)と(強)の運転が切り換わります。
※換気(強)の残時間の初期設定は3時間になっています。
 - ③ 換気(強)の残時間を変更する場合には **タイマー 合せ** を押してください。
 - ④ 換気(強)はタイマー時間が終了すると停止します。
※換気(連続)は連続運転となります。
 - ⑤ 途中で停止する場合は **切** を押してください。
- 24時間連続換気をしたいときは、換気連続で運転してください。

2.涼 風

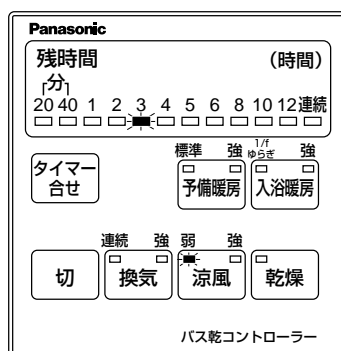


- ① **涼風** を押すと、涼風の運転ランプが点灯し、運転を開始します。
- ② さらに **涼風** を押すと、涼風(弱)と(強)の運転が切り換わります。
※残時間の初期設定は3時間になっています。
- ③ 残時間を変更する場合には **タイマー 合せ** を押してください。
- ④ タイマー時間が終了すると停止します。
- ⑤ 途中で停止する場合は **切** を押してください。

3.予備暖房

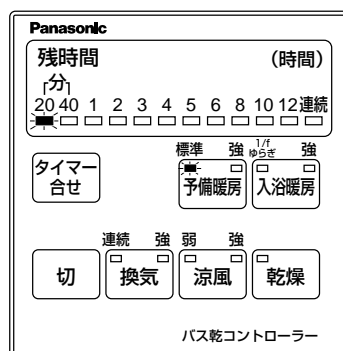

- ※入浴時の使用はしないでください。風により寒さを感じます。
- ① **予備暖房** を押すと、予備暖房の運転ランプが点灯し、運転を開始します。
 - ② さらに **予備暖房** を押すと、予備暖房(標準)と(強)の運転が切り換わります。
※残時間の初期設定は20分になっています。
 - ③ 残時間を変更する場合には **タイマー 合せ** を押してください。
(連続の選択はできません。)
 - ④ タイマー時間が終了すると停止します。
 - ⑤ 途中で停止する場合は **切** を押してください。
※運転が停止したあと、ヒーター冷却のためファンが約5秒間運転します。


4.入浴暖房

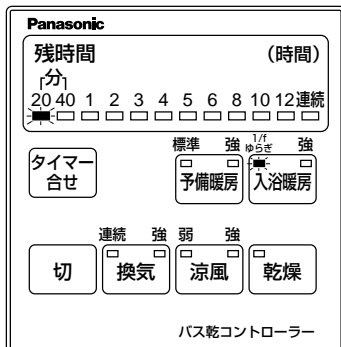

- ① ☐ 入浴暖房 を押すと、入浴暖房の運転ランプが点灯し、運転を開始します。
- ② さらに ☐ 入浴暖房 を押すと、入浴暖房(1/fゆらぎ)と(強)運転が切り換わります。
※残時間の初期設定は20分になっています。
- ③ 残時間を変更する場合には ☐ タイマー合せ を押してください。
(連続の選択はできません。)
- ④ タイマー時間が終了すると停止します。
- ⑤ 途中で停止する場合は ☐ 切 を押してください。

※運転が停止したあと、ヒーター冷却のためファンが約5秒間運転します。

5.乾燥

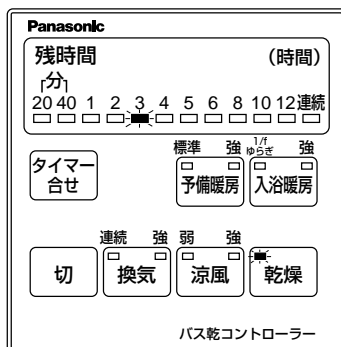

- ① ☐ 乾燥 を押すと、乾燥の運転ランプが点灯し、運転を開始します。
※残時間の初期設定は3時間になっています。
- ② 残時間を変更する場合には ☐ タイマー合せ を押してください。
(連続の選択はできません。)
- ③ タイマー時間が終了すると停止します。
- ④ 途中で停止する場合は ☐ 切 を押してください。

※運転が停止したあと、ヒーター冷却のためファンが約5秒間運転します。

■衣類乾燥時間のめやす

衣 類	例 1 数 量	例 2 数 量
ワ イ シ ャ ツ	1	2
パジャマ(上下)	1	1
半袖木綿メリヤスシャツ	2	2
ブ リ ー フ	4	4
く つ 下	2	2
枕 カ バ ー	1	1
トレーニングウェア(上下)	1	1
作 業 服 (上 下)	—	1
合 計	2.0kg	3.0kg
乾 燥 時 間	2時間10分	2時間25分

〈測定条件〉

- 気温20℃ 湿度60%
- 洗濯物は脱水機で5分間脱水したものを使用。
- 浴室は1坪タイプ(床寸法が1.6m×1.6m)のユニットバスを使用。
- 衣類乾燥時間は、浴室が乾燥している場合の時間。

〈ご参考〉

- 冬期(気温5℃ 湿度60%)の場合
40～60%程度、乾燥時間がめやすより長くなります。
- 梅雨時(気温25℃ 湿度80%)の場合
10～30%程度、乾燥時間がめやすより長くなります。

- 1坪タイプ(床寸法が1.6m×1.6m)より大きいサイズは、さらに時間が長くなります。
- 乾燥時間は浴室の広さや種類・室温・外気温・洗濯物の種類や量・脱水状態により異なります。
- 乾燥時間を短くするために次のことをしていただくと効果的です。
 - 浴槽に風呂フタをしてください。
 - 洗濯物どうしが密着しないようにすき間を開けてください。
 - 洗濯物は十分脱水してください。
 - 洗濯物の位置を途中で入れ替えてください。
 - 浴室が水滴でぬれているときは、あらかじめ乾いた布などでふきとってください。
 - 乾さにくい洗濯物(厚手の木綿類など)は温風のよく当たる付近の衣類吊り下げ用パイプに吊すと早く乾燥します。
 - ズボンなど背丈の長いものは足もとの乾きが遅くなりますので、折り返して吊すと早く乾きます。

お願い

布団などを干す場合は、衣類吊り下げ用パイプに掛けずに別の台などを用意し、製品吹出口からの距離を必ず250mm以上離して乾燥させてください。

使いかた（続き）

■おすすめ運転モード

●お風呂の換気、涼風、予備暖房、入浴暖房

季節によって次のような運転モードでご使用いただけますと快適にご使用いただけます。

	入浴前	入浴中	入浴後
冬	予備暖房	停止または入浴暖房	換 気
夏	停止または涼風	停止または涼風	換 気
春、秋	停 止	停 止	換 気


●冬、春、秋は入浴中にバス換気乾燥機の換気、涼風での運転はしないでください。（本体に結露した水滴が落下するおそれがあります。）

●換気モードで運転するときは、必ず給気口（ドアなどのすき間）を開けてください。

●密閉性や断熱性の悪い浴室においては、バス換気乾燥機の性能を十分発揮できないため、乾燥時間のめやすより長く設定してください。

●乾燥モードで運転するときは、必ず給気口（ドアなどのすき間）を開けてください。

乾燥モード時の風の流れ

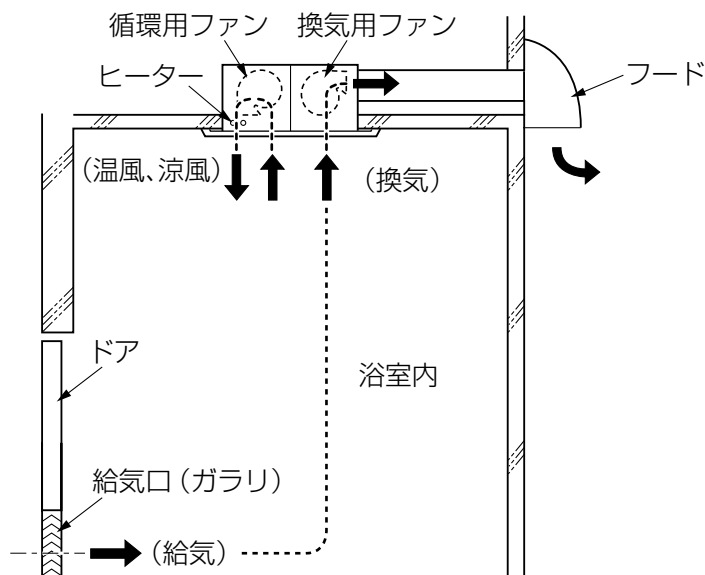

■異常についてのお知らせ

コントローラーの症状	現 象	理 由	処 置
残時間 20 点減	サーミスタ 高温異常	浴室内および周囲が高温状態になっている可能性があります。	温度が下がるのを待って もう一度運転してください。
残時間 40 点減	サーミスタ 断線異常	サーミスタが断線している可能性があります。	修理依頼をされる際に、 コントローラーの症状を ご連絡ください。
残時間 1 点減	通信異常	コントローラー用コードが断線、接触不良の可能性があります。	

お手入れのしかた (1か月に1回程度)

お願い




- 高い所での作業となりますので足場には十分お気を付けください。**
■お手入れ後、熱による乾燥はしないでください。(変形、変質の原因)
■台所用中性洗剤をお使いください。
 (住宅用、家具用アルカリ性合成洗剤などは変質、変色のおそれ)
■運転停止後、すぐにヒーターなど本体に触れないでください。
■お手入れ後の組み立ては、ルーバーのはずしかたの逆の順序でおこなってください。
- ✕

下記のようなものなどは
使用しないでください。




ルーバーのはずしかた

- ①ルーバーを少し下げ、
②ばねを両手でつかんで下方へ
引き寄せながら、
③ばねをせばめて本体のそれぞれの
穴(左右)からはずしてください。
A部分

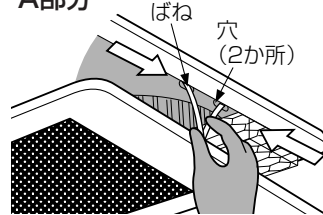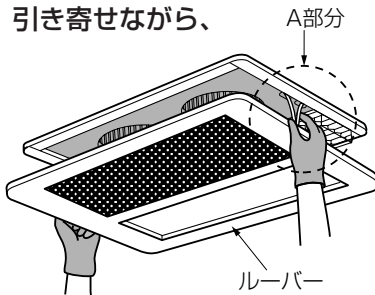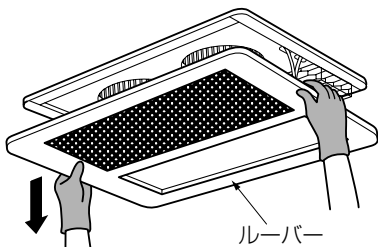


ルーバーのお手入れ

台所用中性洗剤をうすめて布に浸し、よく絞って汚れをふきとってください。

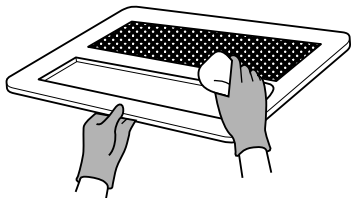

内部のお手入れ


乾いた柔らかい布でふくか、台所用中性洗剤をうすめて布を浸し、よく絞って汚れをふきとってください。

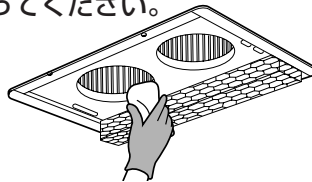

※ファンの汚れがひどい場合および振動や騒音が発生した場合は、お買い上げの販売店または工事店にご相談ください。

コントローラーのお手入れ

水に浸した布をよく絞り、汚れを軽くふきとってください。

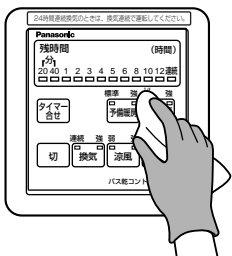

点検のおすすめ

バス換気乾燥機を、最良の状態で未永くご使用いただくためには、お客様の正しいご使用と専門家による点検が必要です。ご使用上支障がなくても、点検をお申し込みいただきますようお願いいたします。

- お申し込み先：お買い上げの販売店、または工事店
●点検費用：点検、部品交換等の費用につきましては、お客様にご相談申し上げます。

●主な点検の内容

項 目	モーター、ファン、ヒーター
内 容	3年に1回 清掃、点検 もしくは、交換

保証とアフターサービス (よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「異常についてのお知らせ」(10ページ)で確認のあと、直らないときは、まず電源を切って、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名 バス換気乾燥機

●品 番 FY-14UF3

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **10年**

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後10年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電 話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

 ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの


「87」と「990#」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「※」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合

■FAX フリーダイヤル

06-6907-1187

 **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電 話 フリーダイヤル  **0120-878-554**

 ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎ (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎ (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎ (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎ (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
東北地区	青森	☎ (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
首都圏地区	福島	☎ (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
	栃木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎ (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎ (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨	☎ (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
中部地区	石川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中郷4丁目42
近畿地区	三重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	☎ (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎ (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市中島499-1
中国地区	兵庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎ (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20番8号
	広島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
四国地区	山口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎ (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	鹿児島	☎ (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
沖縄地区	大島	☎ (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 <http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

0511

特定保守製品と点検

■特定保守製品とは

本製品は、消費生活用製品安全法（消安法）で指定される「特定保守製品」です。

●本製品の設計標準使用期間は製造時期から10年です
設計標準使用期間を超えて使用された場合、部品等の経年劣化による発火・けが等の事故に至る可能性があります。

●製品を安全にご使用いただくために
所有者登録を行い、点検期間内に法律で定められた点検を受けていただくことが求められています。
また、転居されるなど、所有者情報が変わる場合は、新しい所有者情報をご連絡ください。

●所有者登録をしていただくと…
点検を受検していただく時期にパナソニック株式会社から点検のご案内を送付いたしますので、ご案内の通りに点検を依頼してください。点検は有償になります。

点検までの手順

①所有者登録（所有者登録方法ご参照）

▼
②点検のご案内

点検期間が近くなりましたら、郵送または E-mail にてパナソニック株式会社 長期使用製品安全点検センターから点検のご案内をお知らせします。

▼
③点検のお申し込み

希望日等をご指定のうえ、パナソニック株式会社 長期使用製品安全点検センターへお申し込みください。

▼
④訪問日時のご確認

お近くのサービスステーションより、訪問の日時の詳細をご確認させていただきます。

▼
⑤点検の実施（有償）

■所有者登録の方法（3通りあります）


所有者票（返信はがき） での登録	本製品には、法で定められた所有者票（黄色の封筒に入っています）が添付されています。 所有者票に所定事項をご記入のうえ、ミシン目で切り取って返信してください。 （インターネット、電話から登録していただく場合は、所有者票の返信は不要です）
インターネットでの 登録	http://panasonic.co.jp/chouki/ へアクセスし、画面の案内に従って登録してください。
電話での登録	パナソニック株式会社 長期使用製品安全点検センター 0120-841-344 へ連絡してください。 受付時間は 平日 9:00～17:00 です。

●所有者登録いただいた情報は消安法、個人情報保護法および当社規定により適切に管理し、法定点検のお知らせと実施、その他製品安全に関するお知らせ（製品の保守・買い替え・廃棄に関するご案内）をする場合以外には使用いたしません。

■登録情報に変更が生じたときは

「パナソニック株式会社 長期使用製品安全点検センター」までご連絡ください。

■設計標準使用期間

	<ul style="list-style-type: none">●本製品の設計標準使用期間^{※1}は、10年^{※2}です。●設計標準使用期間を超えて使用された場合は、部品等の経年劣化による発火・けが等の事故に至る可能性があります。●点検期間内に法律で定められた点検（有償）を受検してください。
---	--

※1 設計標準使用期間は、次項の標準的な使用条件の下で、適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障がなく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間です。

設計標準使用期間は、「使用開始時期から」ではなく、「製造時期から」となります。

※2 本年数は、消安法で規定された設定基準に基づき算出された数値で、保証期間とは異なります。

■設計標準使用期間の算定の根拠（標準使用条件に基づき、算定されています）

<標準使用条件：日本工業規格 JIS C 9920-2 による>

環境条件	電圧	単相100V	
	周波数	50Hz/60Hz	
	温度	20℃	
	湿度	65%	
	設置	標準設置（工事説明書による）	
負荷条件	浴室サイズ	1.0坪タイプ （床寸法1.6m×1.6m）	
	衣類重量	2kg	
想定時間	1年間の 使用時間	換気時間 （連続換気）	7808時間/年
		乾燥時間	650時間/年
		暖房時間	302時間/年

■次の場合、製品に表示している点検期間よりも早期（点検のご案内より前）に点検を依頼してください。

●左記の標準的な使用条件に対して、使用頻度・使用環境・設置場所が異なる場合

●業務用等や本来の目的以外の方法で使用された場合

（これらの場合は、記載の設計標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が発生する可能性があります）

■ご不明な点、疑問点等のある方は、
パナソニック株式会社 長期使用製品
安全点検センターにお問い合わせ願います。

■点検の実施

点検期間前にパナソニック株式会社より法定点検のご案内をいたしますので、点検期間中に点検を受けてください。

●点検は有償になります。

点検の結果、点検箇所の整備が必要となった場合は、別途、料金が発生します。

●その後の動作や安全性を保証するものではありません。

消安法で規定された点検基準に基づき、点検時点での製品が点検基準に適合しているかどうかを確認します。

●点検料金＝技術料＋出張料＋その他の経費

整備等は含まれませんのでご注意ください。

■整備用部品の保有期間

整備用部品とは、点検の結果、点検基準に適合していない部分を修理するための部品です。

各整備用部品の保有期間は製造打ち切り後12年間です。

- | | |
|--------------|---------|
| ①ファン用モーター | ⑤電流ヒューズ |
| ②プリント基板 | ⑥電源端子台 |
| ③ヒーター | ⑦ルーバー |
| ④ヒーター用温度ヒューズ | |

整備用部品は、補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）とは異なります。補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年間です。ただし、点検の時期によっては、整備用部品が不足し、修理ができない不測の場合もありますのでご了承ください。

整備につきましては、部品代を含め、別途、費用をご負担いただきます。

点検に関するご相談

パナソニック株式会社
長期使用製品安全点検センター
TEL 0120-841-344（専用）

●ホームページ：http://panasonic.co.jp/chouki/
ホームページにて、法定点検に関するご案内をしております。

点検以外のご相談

- ・「修理に関するご相談」
- 「使いかた・お手入れなどのご相談」
- P.12


仕様

定 格	品 番	運転モード	消費電力 (W)	換気風量 (m³/h)	循環風量 (m³/h)	騒 音 (dB)	質 量 (kg)
単相 100V 50/60Hz	FY-14UF3	乾 燥	1462/1472	175/170	230/240	48/48	4.8
		予備暖房	1442/1450	—	230/240	46.5/47.0	
		入浴暖房	1430/1432	—	170/160	38.0/36.5	
		涼 風	強	62.0/71.5	175/170	230/240	
			弱	41.5/42.0	67/62	170/160	
		換 気	強	22.0/23.5	175/170	—	
			連続	13.5/13.0	67/62	—	

上記仕様は静圧 0Pa (パスカル) 時の値です。

静圧 0Pa (パスカル) とは、換気扇におよぼす圧力が「0 (ゼロ)」の状態を示します。

■このバス換気乾燥機は、ご使用にならないときでも約1Wの電力を消費しています。

愛情点検		長年ご使用のバス換気乾燥機の点検を！	
	このような 症状はあり ませんか	<ul style="list-style-type: none"> • スイッチを入れても回転音が不規則に聞こえたり、回転しない。 • 運転中に異常音がしたり振動がある。 • 異臭がする。 • その他、異常を感じる。 	<div> <div>ご使用 中止</div> <div> このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、電源を切り、必ずお買い上げの販売店または工事店に点検・修理を依頼してください。 </div> </div>

パナソニック株式会社

パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

© Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2008

MEMO

Dotted lines for writing content.

[illegible]

〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
(ハ) この商品は出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。
- 2.ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
- 3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び施工上の不具合(工事説明書に記載されていない施工)、不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障及び損傷
(ニ) 車輛、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 離島または離島に準ずる地域に出張修理を行う場合の出張に要する実費
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7.お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問合せください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

出張修理

バス換気乾燥機保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本票裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載して
おります。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上
げの販売店にご連絡ください。詳細は本票裏面をご参照ください。

※ 品番	FY-14UF3		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所	見本	
	お名前		
	電 話 () ー		
※ 販売店	住所・販売店名		
	電 話 () ー		

パナソニック株式会社

パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番 TEL(0568)81-1511

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。